


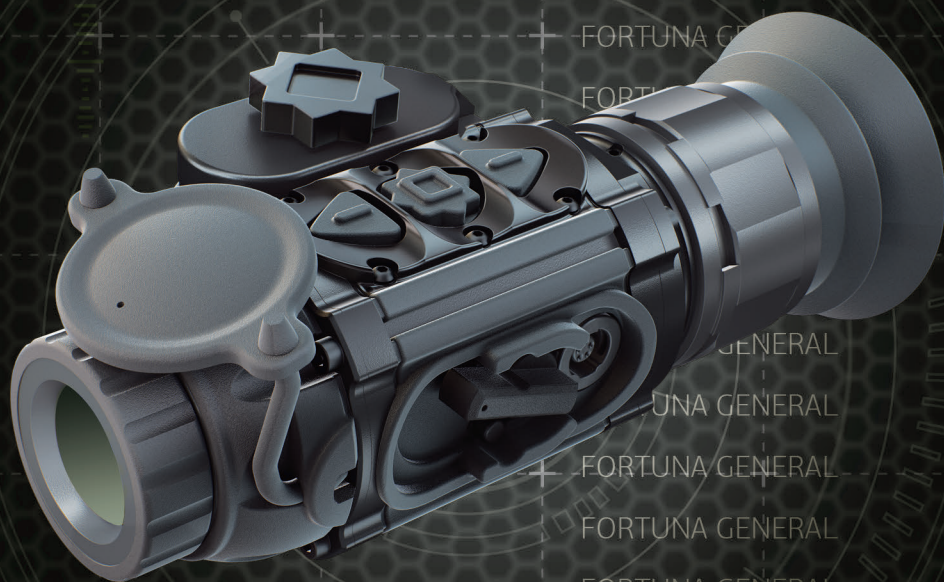

портативный тепловизор

FORTUNA GENERAL



13S3(0.5) | 19M3 | 25M3 | 25L3 | 40M3 | 40L3
19M6 | 25M6(0.5) | 25M6 | 25L6 | 40M6 | 40L6

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

FORTUNA GENERAL

Многофункциональный тепловизионный
прибор

Руководство пользователя

Для моделей:

13S3(0.5), 19M3, 25M3, 25L3, 40M3, 40L3,
19M6, 25M6 (0.5), 25M6, 25L6, 40M6, 40L6.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения.....	3
2. Назначение прибора и особенности.....	4
2.1. Назначение	
2.2. Особенности серии FORTUNA GENERAL	
3. Комплект поставки.....	5
4. Дополнительные принадлежности.....	6
5. Технические характеристики.....	7
6. Устройство прибора и органы управления.....	8-9
7. Порядок работы.....	10-11
7.1. Распаковка прибора	
7.2. Установка элементов питания	
7.3. Включение и выключение прицела	
7.4. Диоптрийная настройка окуляра	
7.5. Калибровка	
8. Электронные настройки прицела.....	12-18
8.1. Основное меню	
8.2. Меню настроек	
8.3. Цифровое увеличение	
8.4. Выбор регулируемых параметров.	
8.5. Выбор цвета изображения.	
8.6. Выбор визуального профиля	
8.7. Сохранение визуального профиля.	
8.8. Включение/выключение прицельного знака.	
8.9. Настройки прицельного знака	
8.10. Язык	
8.11. Сброс настроек	
9. Пристрелка прицела.....	19-20
10. Режим насадки	21-22
10.1. Меню настроек в режиме насадки	
10.2. Пристрелка	
10.3. Режим монокуляра	
11. Корректировка пикселей.....	23-25
11.1. Автоматический режим удаления «битых» пикселей	
11.2. Отмена автоматического удаления «битых» пикселей.	
11.3. Ручное удаление «битых» пикселей.	

11.4. Сохранение результатов удаления «битых» пикселей.	
11.5. Выход из меню коррекции.	
12. Дополнительные возможности.....	26
13. Возможные неисправности и методы их устранения.....	27
14. Уход и хранение.....	28
14.1. Уход за прицелом	
14.2. Чистка	
14.3. Подготовка к длительному хранению	
14.4. Хранение прицела	
15. Гарантийные обязательства.....	29
16. Свидетельство о приемке.....	30

1. Общие сведения

Настоящее руководство содержит инструкции по применению, эксплуатации и обслуживанию тепловизионных приборов FORTUNA серии GENERAL. Далее в тексте руководства данные приборы будут обозначаться как «прибор», «прицел», «монокуляр», «насадка» в зависимости от типа применения в контексте руководства.

Внимание!

Категорически запрещается наводить прибор на объекты с высокой температурой (солнце, сварка, костер и т.п.)

2. Назначение прибора и особенности

2.1. Назначение.

Тепловизионный прибор FORTUNA GENERAL предназначен для прицеливания или наблюдения в темное (ночное) и светлое время суток в обычных или сложных погодных условиях – дымка, легкий дождь, снег, туман, задымленность.

Прибор работает в пассивном режиме по тепловому излучению объектов и предметов ландшафта, не боится засветок и не нуждается в дополнительной подсветке. Однако прибор ограничивает видимость через стекло, воду, сильный дождь или снегопад.

Прибор может использоваться как прицел с установкой на оружие, как ручной монокуляр, как предобъективная насадка, как монокуляр для крепления на шлем.

Прибор построен на беззатворной технологии калибровки, что позволяет получить быстрое включение и непрерывное изображение без остановок и задержек. В приборе используется специально разработанная электроника управления, позволяющая обходиться без сложного меню. Наличие баллистических поправок и 4 ячеек памяти позволяет сохранять профили пристрелки для разных дистанций и типов боеприпасов.

Прибор надежен, компактен и прост в обращении. Все основные функции легко доступны и имеют эргономичное управление. Каждый прицел перед продажей проходит испытания на ударную и вибрационную стойкость, морозоустойчивость.

2.2. Особенности серии FORTUNA GENERAL:

- ▶ Возможность наблюдения и прицеливания в любое время суток, в том числе при неблагоприятных погодных условиях;
- ▶ Матрицы 384x288/640x480, 17 мкм, 50 Гц;
- ▶ Максимальная дистанция обнаружения – от 475 до 1275 метров;
- ▶ 12 различных моделей в серии;
- ▶ Компактный и легкий прибор, помещается на ладони;
- ▶ Металлический корпус с прорезиненными вставками;
- ▶ Герметичный корпус заполненный азотом;
- ▶ Возможность крепления на оружие, шлем или оголовье;
- ▶ Выдерживает отдачу оружия крупного калибра;
- ▶ Светосильные объективы с относительным отверстием F/1.0;
- ▶ Цветной AMOLED дисплей высокого разрешения 800x600;
- ▶ Цифровое многофункциональное меню;
- ▶ Автоматическая бесшумная калибровка;
- ▶ Видеовыход для записи видео на внешнее устройство записи;
- ▶ Возможность подключения внешнего источника питания.

3. Комплект поставки

Тепловизионный прибор FORTUNA GENERAL	1
Элементы питания CR123	2
Руководство пользователя	1
Сумка (чехол)	1
Кабель для подключения внешнего источника питания	1

4. Дополнительные принадлежности

По дополнительному заказу в комплект поставки могут быть включены:

- ▶ Внешний источник питания 5В;
- ▶ Видео рекордер для записи изображения на карту памяти SD;
- ▶ Крепление на любое оружие, имеющее возможность установки такого типа прицелов;
- ▶ Жесткий кейс для переноски и хранения прибора.

5. Технические характеристики

В таблице 1 приведена информация, содержащая физические, электротехнические, механические, оптические и эксплуатационные характеристики тепловизионных приборов FORTUNA GENERAL.

Таблица 1


Модель	13S3(0.5)	19M3	25M3	25L3	40M3	40L3	19M6	25M6(0.5)	25M6	25L6	40M6	40L6
Тепловизионный модуль	384x288, 17 мкм						640x480, 17 мкм					
Спектральный диапазон, мкм	7,5...14											
Частота, Гц	50											
Чувствительность, мК	<50											
Калибровка	бесшумная, электронная											
Объектив, F/1,0	13 мм	19 мм	25 мм	25 мм	40 мм	40 мм	19 мм	25 мм	25 мм	25 мм	40 мм	40 мм
Увеличение оптическое, крат	1,06	1,6	2,1	1,8	3,4	2,8	0,96	1,05	1,3	1,06	2,0	1,7
Угол поля зрения, град	26,7 x20,6	19,0 x14,5	14,6 x11,1		9,3 x7,0		29,8 x23,2	23,5 x18,1			15,2 x11,5	
Фокусировка объектива	Ручная, от 5м до ∞		Фиксированная, от 20м до ∞				Ручная, от 5м до ∞	Фиксированная, от 20м до ∞				
Шаг выверки на дист 100 м., см	6,5	4,5	3,4		2,1		7,5	5,7			3,5	
Удаление выходного зрачка, мм	16,5	25	25	52	25	52	25	25	25	52	25	52
Диоптрийная настройка окуляра	-5...+5											
Дисплей	AMOLED 800 x 600											
Питание	До 7,6В (CR123A x 2 шт.)											
Мин. время непрерывной работы при 25 °С, ч	5											
Степень защиты	IP67											
Предельная ударная нагрузка, g	500											
Диапазон раб. температуры, °С	-30...+50											
Габаритные размеры, мм	65x52 x150	65x52 x155	65x52 x165	65x52 x195	55x72 x195	55x72 x225	65x52 x155	65x52 x165	65x52 x165	65x52 x195	55x72 x195	55x72 x225
Вес с элементами питания (CR123 x 2 шт.), г	435	450	480	520	580	620	450	480	480	520	580	620
Применение (монокуляр – М, прицел – П, насадка – Н, шлем – Ш)	М/Н/Ш	М/П/Н/Ш	М/П/Н/Ш	М/П/Н	М/П/Н/Ш	М/П/Н	М/П/Н/Ш	М/П/Н/Ш	М/П/Н/Ш	М/П/Н	М/П/Н/Ш	М/П/Н

Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и комплектацию прибора без уведомлений.

6. Устройство прибора и органы управления


На рис. 1 и 2 показаны внешний вид, основные узлы и органы управления прибором.

Рис. 1

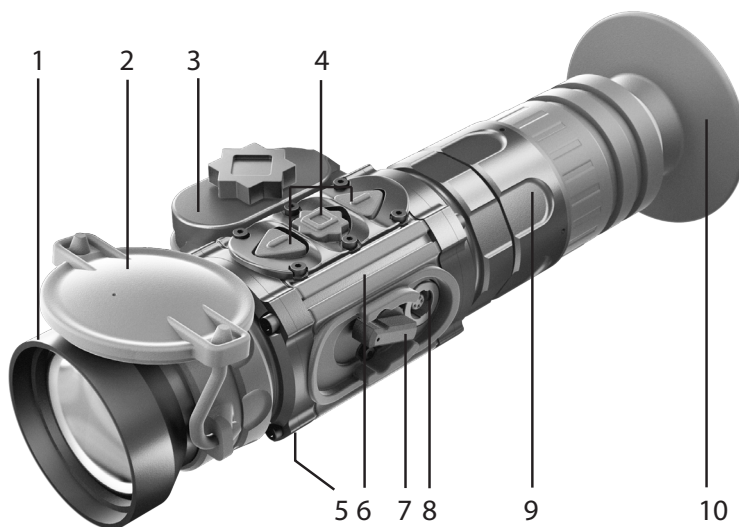

1. Объектив
2. Защитная крышка
3. Батарейный отсек
4. Кнопки управления
5. Посадочное место для крепления кронштейна
6. Корпус прибора
7. Ручка включения/выключения прибора
8. Разъем для внешнего источника питания и видеовыхода
9. Кольцо диоптрийной настройки окуляра
10. Наглазник

Рис. 2

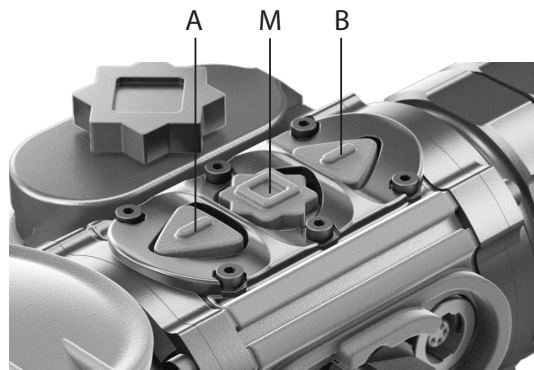

Светосильный германиевый объектив в корпусе (1) фокусирует тепловое излучение от объекта на чувствительной площадке детектора – неохлаждаемой болометрической матрице. В нерабочем состоянии объектив закрывается защитной крышкой.

Фокусировка объектива для моделей 13S3(0.5), 19M3, 19M6 производится вращением кольца.



Для остальных моделей фокусировка объектива не требуется.

Объектив не вращается!

Сверху корпуса прибора (6) размещена панель (4) с кнопками управления режимами работы прибора (рис. 1). В корпусе (6) размещается вся электронная схема прибора, с помощью которой сигнал детектора преобразуется в цифровое изображение объекта наблюдения, рассматриваемое на цветном AMOLED дисплее через окуляр с наглазником (10), рис. 1.

Диоптрийная настройка окуляра производится с помощью кольца (9), рис. 1. Электрическая схема прибора питается от двух элементов питания типа CR123A, которые вставляются в батарейный отсек (3), рис. 1. Крышка батарейного отсека закрывается с помощью винта.

Включение и выключение прибора производится ручкой (7), рис. 1. Универсальный разъем (8), закрытый защитным колпачком, служит для питания прибора от внешнего источника и для вывода видеоизображения на внешний монитор или на выносной рекордер (рис. 1).

Ударопрочная конструкция прибора выдерживает отдачу оружия самого крупного калибра. Для установки прибора на оружие используется посадочное место для крепления кронштейна (5), рис. 1.

7. Порядок работы

7.1. Распаковка прибора

Перед распаковкой прибора убедитесь, что все компоненты комплекта имеются в наличии согласно п.3 настоящего руководства. В случае отсутствия одного из предметов, указанных в п.3 настоящего руководства, следует обратиться к поставщику прибора. Перед включением прибора проведите внешний осмотр состояния корпуса, оптических поверхностей, и других частей прибора. Убедитесь в отсутствии трещин, царапин, сколов и других возможных нарушений внешнего вида прибора и предметов комплекта. В противном случае обратитесь к поставщику или производителю прибора.

7.2. Установка элементов питания.

Перед тем, как вставить элементы питания в прибор убедитесь в том, что они не имеют трещин, подтеков, вздутий или других видимых признаков повреждений. Никогда не вставляйте дефектные элементы питания, не используйте совместно новые и старые элементы или элементы разного типа (разных производителей). Прибор работает от двух элементов питания типоразмера CR123A или аккумуляторов RCR123A (16340).

Вставьте элементы питания:

1. Откройте крышку батарейного отсека, открутив винт против часовой стрелки;
2. Соблюдая полярность, указанную на внутренней стороне крышки батарейного отсека, вставьте элементы питания;
3. Закройте крышку батарейного отсека и плотно заверните винт по часовой стрелке.

Внимание!

Литиевая батарея содержит в себе газ SO₂ (диоксид серы) под давлением. Не нагревайте, не прокалывайте, не разбирайте, не замыкайте накоротко, не пытайтесь зарядить или иным способом оказать давление на элемент питания. Выключите прибор, если батарейный отсек стал чрезмерно горячий. Подождите, пока элемент питания остынет перед его повторной установкой.

Не перевозите и не храните прибор с вставленными элементами питания.

7.3. Включение и выключение прибора.

Включение и выключение прибора производится при помощи ручки (7), рис. 1. Переключатель имеет два положения: включено – положение ручки вверх и выключено – положение ручки вниз.


7.4. Диоптрийная настройка окуляра.

Окуляр имеет диапазон диоптрийной настройки от -5 до +5 диоптрий. Вращая кольцо диоптрийной настройки окуляра (9), рис. 1, добейтесь резкого изображения дисплея (пиктограмм, прицельной марки).

7.5 Калибровка

Во всех моделях FORTUNA GENERAL выполнен электронный принцип калибровки. При эксплуатации прибора от пользователя не требуется никаких действий по калибровке прибора. Калибровка осуществляется автоматически по мере необходимости.

8. Электронные настройки прибора

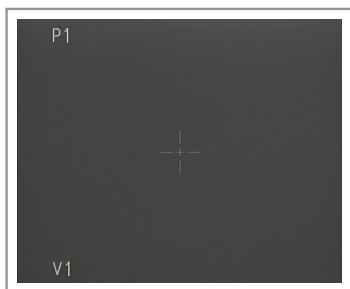

8.1. Основное меню.

При включении прибора загружается основное (рабочее) меню. На дисплее отображаются:


вверху в центре экрана – цифровое увеличение (если оно включено); **внизу слева** – номер выбранного визуального профиля. Если включён режим прицела, на дисплее отображается прицельный знак и **в левом верхнем углу экрана** – номер выбранного профиля.

В данном меню доступны следующие настройки:

- ▶ выбор цифрового увеличения (см. п. 8.3);
- ▶ вкл/выкл прицельного знака (см. п. 8.8);
- ▶ выбор регулируемых параметров – яркость, контраст, теплочувствительность (см. п. 8.4);
- ▶ выбор цвета изображения (см. п. 8.5);
- ▶ выбор визуального профиля (см. п. 8.6).


8.2. Меню настроек.

Для входа в меню настроек необходимо нажать и удерживать 2-3 сек. кнопку (M) на панели кнопок управления (4). Меню настроек имеет следующий вид:

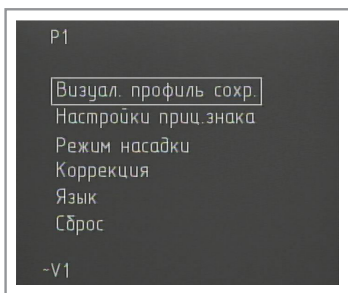

- ▶ ВИЗУАЛ. ПРОФИЛЬ СОХР. – сохранение визуального профиля (см. п. 8.7);
- ▶ НАСТРОЙКИ ПРИЦ. ЗНАКА – меню настроек прицельного знака и пристрелки (см. п. 8.9);
- ▶ РЕЖИМ НАСАДКИ – вход в режим предобъективной насадки (см. п. 10);
- ▶ КОРРЕКЦИЯ – коррекция «битых» пикселей матрицы (см. п. 11);
- ▶ ЯЗЫК – выбор языка меню (см. п. 8.10);
- ▶ СБРОС – сброс настроек на заводские значения (см. п. 8.11).

Перемещение по меню производится кнопками (A) – вниз и (B) – вверх на панели кнопок управления (4). Вход в подпункт меню – кратковременное нажатие кнопки (M) на панели (4), выход из подпунктов меню производится длительным (более 2 с.) нажатием кнопки (A).

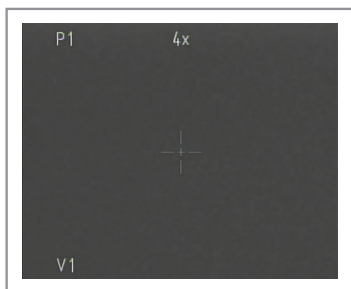

8.3. Цифровое увеличение.

Кратковременным нажатием кнопки (А) на панели кнопок управления (4) меняется цифровое увеличение прибора на 2х, 4х (для моделей с матрицей с разрешением 640х480 – 2х, 4х, 8х) . При этом на дисплее отображается значение цифрового увеличения (2х, 4х, 8х).

8.4. Выбор регулируемых параметров.


В приборе для создания более комфортных условий наблюдения предусмотрена возможность ручной регулировки яркости, контраста и теплочувствительности.



8.4.1. Регулировка яркости.

Для регулировки яркости следует в основном меню нажать кнопку (М) на панели кнопок управления (4) до появления меню настройки яркости.


Нажатием кнопок (А) или (В) выбрать подходящий уровень яркости. Длительным (более 2 с.) нажатием кнопки (А) выйти в основное меню или продолжить настройки прибора выбрав кратковременным нажатием кнопки (М) другой параметр.

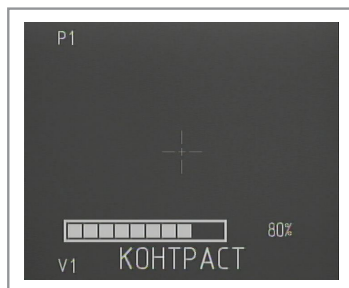

8.4.2. Регулировка контраста.

Для регулировки контраста следует в основном меню нажать кнопку (М) на панели кнопок управления (4) до появления меню настройки контраста.

Нажатием кнопок (А) или (В) выбрать подходящий уровень контраста. Длительным (более 2 с.) нажатием кнопки (А) выйти в основное меню или продолжить настройки прибора выбрав кратковременным нажатием кнопки (М) другой параметр.

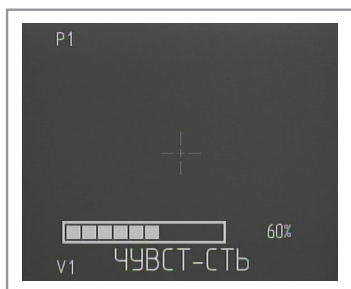

8.4.3. Ручная регулировка теплочувствительности.


Для улучшения качества наблюдаемой картинки (в зависимости от контраста между температурой наблюдаемого предмета и температурой окружающего фона) в приборе предусмотрена возможность ручной регулировки чувствительности матрицы (микроболометра).

Для регулировки теплочувствительности следует в основном меню нажать кнопку (M) на панели кнопок управления (4) до появления меню настройки теплочувствительности.

Нажатием кнопок (A) или (B) выбрать подходящий уровень теплочувствительности. Длительным (более 2 с.) нажатием кнопки (A) выйти в основное меню или продолжить настройки прибора выбрав кратковременным нажатием кнопки (M) другой параметр.



8.5. Выбор цвета изображения.

Кратковременное нажатие кнопки (B) на панели кнопок управления (4) позволяет выбрать один из режимов: «белое – горячее» или «черное – горячее».

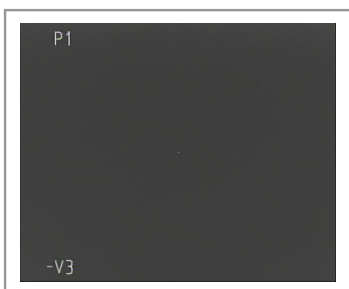

8.6. Выбор визуального профиля.

Длительное (более 2 с.) нажатие кнопки (B) позволяет выбрать один из четырех сохраненных визуальных профилей (V1, V2, V3, V4) или включить профиль A1, в котором значения яркости и контраста установлены на значении 50% и есть возможность изменять только уровень теплочувствительности. При изменении кого-либо параметра в сохраненном профиле, перед знаком профиля появляется значок «~», указывающий, что профиль был изменен без сохранения. Как сохранить визуальный профиль см. п.8.7.

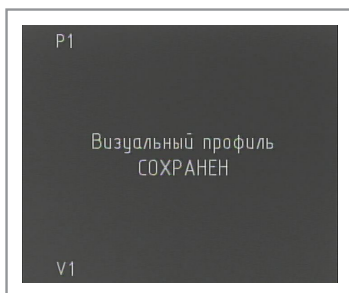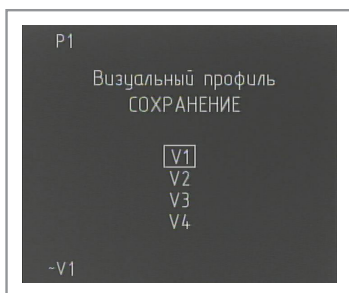

8.7. Сохранение визуального профиля.


Для удобства пользования прибором предусмотрено на возможность сохранения четырех пользовательских настроек яркости, контраста и теплочувствительности в визуальные профили V1, V2, V3 и V4. Профиль A1 предусматривает ручную настройку только теплочувствительности (уровни яркости и контраста выставлены в среднем положении – 50%) и сохранению не подлежит.

Для сохранения визуального профиля необходимо:

1. выставить необходимые уровни яркости, контраста и теплочувствительности (см. п. 8.4.);
2. длительным нажатием кнопки (M) войти в меню прибора;
3. кнопками (A) или (B) выбрать пункт «ВИЗУАЛ. ПРОФИЛЬ СОХР.» и кратковременным нажатием кнопки (M) войти в него;
4. кнопками (A) или (B) выбрать номер визуального профиля для сохранения;
5. длительным (более 2 с.) нажатием кнопки (M) сохранить профиль. При этом на экране появится надпись указывающая, что профиль был успешно сохранен. Длительное (более 2 с.) нажатие кнопки (A) позволяет выйти из меню сохранения профилей без сохранения профиля.

8.8. Включение/выключение прицельного знака.


Прибор может использоваться в качестве наблюдательного прибора или прицела. При использовании в качестве монокуляра предусмотрена возможность отключения прицельного знака и всех настроек, связанных с ним (цвет, яркость, пристрелка и т.д.). При использовании в качестве прицела – наоборот необходимо включить прицельный знак. Прицельный знак включается/выключается длительным (более 2 с.) нажатием кнопки (A). При этом в левом верхнем углу появляются/исчезают номер пристрелочного профиля и прицельный знак.

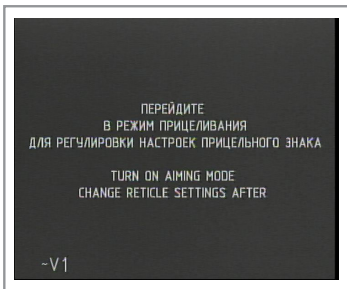


8.9. Настройки прицельного знака.

Перед входом в меню настроек прицельного знака убедитесь, что прицельный знак включен (см. п.8.8.), в противном случае при входе в меню на экран будет выведено предупреждение о необходимости включить прицельный знак.

Вход в меню настроек прицельного знака – кратковременное нажатие кнопки (M). В данном меню доступны следующие настройки:

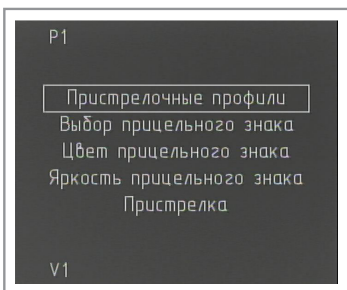

- ▶ выбор пристрелочного профиля (см. п. 8.9.1);
- ▶ выбор прицельного знака (см. п. 8.9.2);
- ▶ выбор цвета прицельного знака (см. п. 8.9.3);
- ▶ выбор уровня яркости прицельного знака (см. п. 8.9.4);
- ▶ пристрелка (см. п. 9)

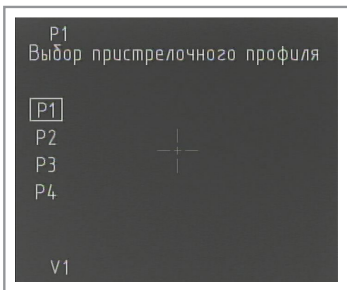

8.9.1. Выбор пристрелочного профиля.

Данное меню позволяет выбрать один из четырех ранее пристрелянных профилей. Вход в меню выбора профиля производится кратковременным нажатием кнопки (M). Кнопками (A) или (B) выберите нужный профиль, длительное (более 2 с.) нажатие кнопки (M) – загрузка выбранного профиля. Длительное (более 2 с.) нажатие кнопки (A) – выход из меню без загрузки.

8.9.2. Выбор прицельного знака.


В меню «Выбор прицельного знака» есть возможность выбрать один из четырех видов прицельного знака (точка, полукрест, крест, шеврон).



8.9.3. Выбор цвета прицельного знака.

Для удобства распознавания прицельного знака на фоне наблюдаемых объектов, в зависимости от выбранной цветовой палитры изображения в данном пункте меню можно выбрать цвет прицельного знака (черный или белый). Для этого:


- ▶ кратковременным нажатием кнопки (M) войдите в меню «Цвет прицельного знака»;
- ▶ кнопками (A) или (B) выберите нужный цвет прицельного знака;
- ▶ длительным (более 2 с.) нажатием кнопки (M) сохраните выбранный цвет прицельного знака. Длительное (более 2 с.) нажатие кнопки (A) – выход из меню без сохранения.

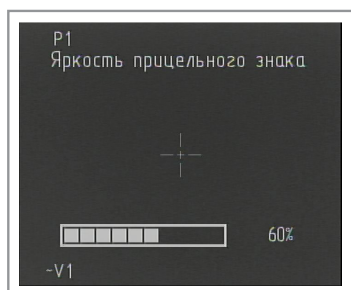

8.9.4. Регулировка яркости прицельного знака.

Также для удобства распознавания прицельного знака можно выбрать уровень его яркости. Для регулировки уровня яркости прицельного знака следует:

- ▶ кратковременным нажатием кнопки (M) войти в меню «Яркость прицельного знака»;
- ▶ кнопками (A) или (B) выбрать необходимый уровень яркости прицельного знака;
- ▶ длительным (более 2 с.) нажатием кнопки (M) сохранить выбранный уровень яркости прицельного знака. Длительное (более 2 с.) нажатие кнопки (A) – выход из меню без сохранения.


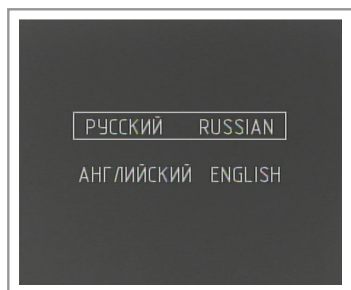


8.10. Язык

В приборе установлено двуязычное меню (Русский/Английский). Для переключения языка меню необходимо:

- ▶ кратковременным нажатием кнопки (M) войти в меню «Язык»;
- ▶ кнопками (A) или (B) выбрать нужный язык меню;

- ▶ длительным (более 2 с.) нажатием кнопки «М» сохранить выбранный язык. Длительное (более 2 с.) нажатие кнопки (А) – выход из меню без сохранения.

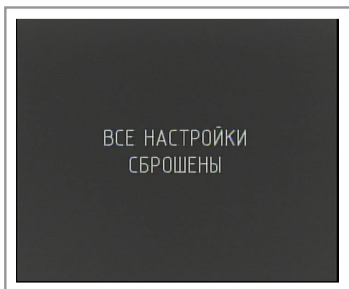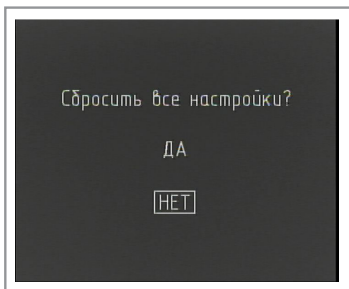

8.11. Сброс настроек.

ВНИМАНИЕ: Будут сброшены ВСЕ настройки, включая пристрелочные профили!

Для сброса всех настроек на заводские необходимо:

- ▶ кратковременным нажатием кнопки (М) войти в меню «Сброс»;
- ▶ кнопками (А) или (В) выбрать «Да» для подтверждения;
- ▶ длительным (более 5 с.) нажатием кнопки (М) сбросить все настройки на заводские. Длительное (более 2 с.) нажатие кнопки (А) – выход из меню без сохранения.

После сброса настроек на экране появится надпись подтверждающая сброс настроек.


9. Пристрелка прибора

Установите тест-мишень на расстояние пристрелки (например, 100 метров). Включите прибор (ручка переключателя (7)). Произведите настройку прибора как указано в пунктах 8.3, 8.5-8.9 для получения наилучшего изображения цели.


В приборе предусмотрены четыре профиля для сохранения поправок (например, на различные дистанции, для различных типов боеприпасов и т.п.).

Для пристрелки необходимо выполнить следующие действия:


1. Наведите оружие на центр мишени по механическому прицелу.

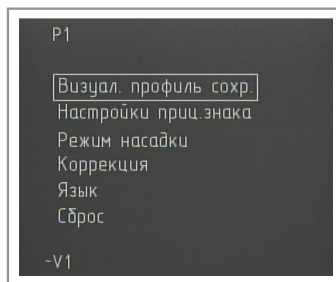

2. Если центр мишени не совпадает с прицельной сеткой, произведите поправки. Для этого следует в основном меню нажать и удерживать кнопку (M) на панели кнопок управления (4) до появления меню настроек.

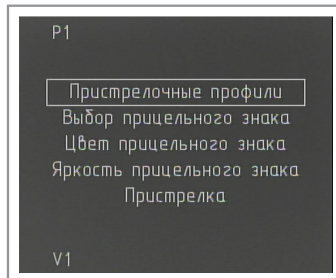

3. В меню настроек кнопками (A) или (B) выбрать пункт меню «Настройки прицельного знака» и одновременно нажать кнопку (M).

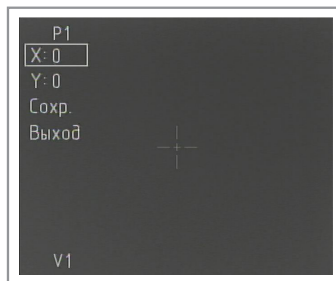


4. В открывшемся меню с помощью кнопок (A) или (B) выбрать пункт меню «Пристрелка» и одновременно нажать кнопку (M).


5. Перемещение прицельного знака производится нажатием кнопок (А) и (В). Переключение между пунктами меню – кратковременным нажатием кнопки (М). При этом слева сверху дисплея отображаются координаты X и Y относительно центра экрана. Совместите центр мишени с центром перекрестия прицельного знака.
6. Произведите 3-4 контрольных выстрела. Определите кучность стрельбы и положение средней точки попадания (СТП).
7. При отклонении СТП в какую-либо сторону более чем на допустимую величину (шаг поправки из таблицы 1), произведите повторный ввод поправок.

Внимание: При вводе поправок происходит перемещение прицельной марки, а не СТП!

8. При удовлетворительных результатах пристрелки выделите пункт «Сохран.» и сохраните профиль нажатием с удержанием кнопки (М), при этом откроется окно выбора профиля.

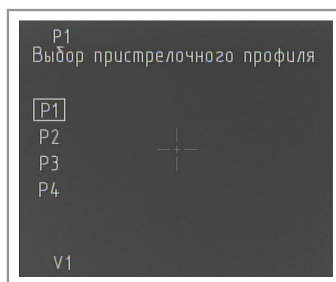

9. Кнопками (А) и (В) выберите номер нужного профиля и длительным (более 2 с.) удержанием кнопки (М) сохраните результаты пристрелки, при этом на экране появится надпись подтверждающая сохранение профиля.

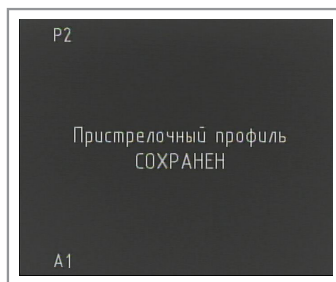


10. Выход из меню пристрели без сохранения – длительное (более 2 с.) удержание кнопки (М) на пункте «Выход».

10. Режим насадки

Прибор Fortuna General также может использоваться в качестве предобъективной насадки к дневным прицелам.


Перед установкой прибора на оружие перед дневным прицелом необходимо произвести замену окулярной части прибора. Для этого необходимо с помощью шестигранного ключа (не входит в комплект) ослабить установочный винт, находящийся снизу окулярной части и аккуратно выкрутить окуляр, заменить его на проекционный объектив (не входит в комплект), закрутив объектив до упора и, не прилагая чрезмерных усилий, снова затянуть установочный винт.

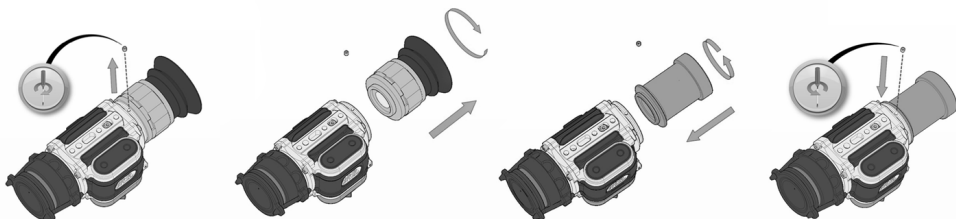

Внимание: Несмотря на то, что дисплей прибора закрыт защитным стеклом, следует избегать попадания посторонних предметов (пыль, грязь, капли и т.п.) на внутреннюю часть прибора, так как это может существенно ухудшить качество получаемого изображения.

После установки на оружие, следует включить прибор и переключить его в режим насадки. Для этого:

- ▶ Длительным (более 2 с.) нажатием кнопки (M) войти в меню прибора;
- ▶ Кнопками (A) или (B) выбрать пункт «Режим насадки»;
- ▶ Кратковременным нажатием кнопки (M) войти в выбранный режим.


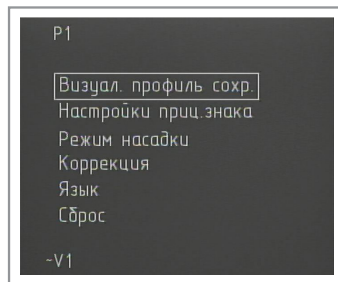


В режиме насадки доступны следующие настройки:

- выбор регулируемых параметров (яркость, контраст, теплочувствительность) (см. п. 8.4);
- выбор цвета изображения (см. п. 8.5);
- выбор визуального профиля (см. п. 8.6).

В режиме насадки прибор имеет только 1х оптическое увеличение без цифрового увеличения.

Так как при использовании прибора в качестве насадки через дневной прицел наблюдается только центральная часть дисплея, во избежание загромождения области наблюдения в рабочем режиме на дисплее не отображаются никаких значков. Выбранные текущие визуальный и пристрелочный профили можно посмотреть кратковременно, нажав кнопку (A). При этом в центральной части экрана на несколько секунд появляется индикация указанных профилей.

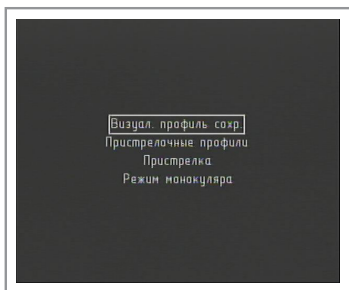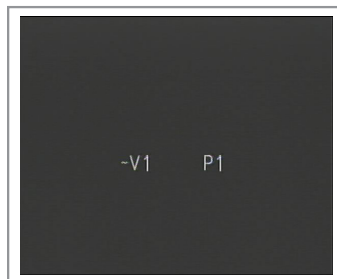

10.1. Меню настроек в режиме насадки

Для входа в меню настроек необходимо нажать и удерживать 2-3 с. Кнопку (M). Меню настроек имеет следующий вид:

- ▶ ВИЗУАЛ. ПРОФИЛЬ СОХР. – сохранение визуального профиля (см. п. 8.7);
- ▶ ПРИСТРЕЛОЧНЫЕ ПРОФИЛИ – выбор пристрелочного профиля (см. п. 8.9.1);
- ▶ ПРИСТРЕЛКА – пристрелка (см. п. 9)
- ▶ РЕЖИМ МОНОКУЛЯРА – вход в режим монокуляра/прицела (см. п. 10)


10.2. Пристрелка

Пристрелка прибора в режиме насадки производится аналогично пристрелке в режиме прицела (см. п. 9). За одним исключением – так как при работе прибора совместно с дневным прицелом используется прицельный знак дневного прицела, то при пристрелке перемещается не прицельный знак, а изображение на экране.

10.3. Режим монокуляра

Для возврата в режим монокуляра/прицела необходимо:

- ▶ длительным (более 2 с.) нажатием кнопки (M) войти в меню прибора;
- ▶ кнопками (A) или (B) выбрать пункт «Режим монокуляра»;
- ▶ кратковременным нажатием кнопки (M) войти в выбранный режим.

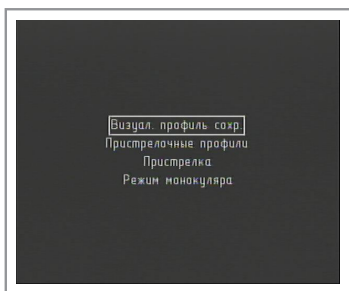


11. Корректировка пикселей

В результате ударных нагрузок в прицеле могут появиться белые и черные точки. В приборе предусмотрена возможность удаления этих точек.


ВНИМАНИЕ:

Коррекция должна производиться при ЗАКРЫТОЙ крышке объектива!

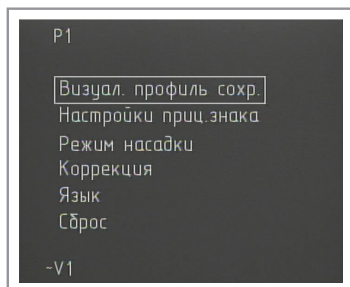


1. Включите прицел (ручка переключателя (7)).

2. Нажмите и удерживайте кнопку (M) до появления меню настроек.

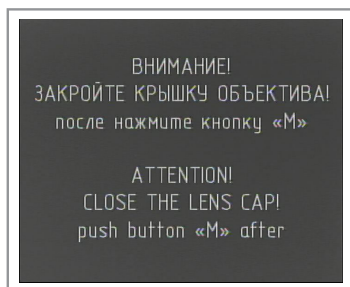

3. С помощью кнопок (A) или (B) выберите пункт меню «КОРРЕКЦИЯ» и кратковременно нажмите кнопку (M). При этом на экране появится напоминающая надпись о необходимости закрыть защитную крышку объектива.

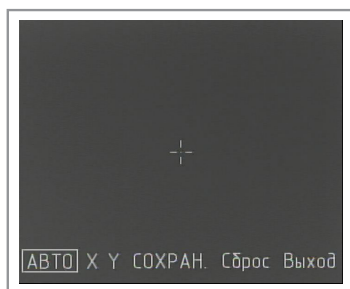

Убедитесь, что крышка закрыта и длительно (более 2 с.) нажмите кнопку (M). Появится меню коррекции.

Существует два режима удаления «битых» пикселей – ручной и автоматический. Однако следует учесть, что автоматический режим не всегда гарантирует полного удаления всех «битых» пикселей. В этом случае оставшиеся пиксели следует удалить вручную. Переключение между режимами производится кратковременным нажатием кнопки (M).

Режимы:

АВТО – автоматическое удаление «битых» пикселей (см. п. 11.1);


X – перемещение перекрестия по оси X;

Y – перемещение перекрестия по оси Y;

СОХРАН – сохранение (см.п. 11.4);

СБРОС – отмена автоматического удаления «битых» пикселей (см. п. 11.2);

ВЫХОД – выход (см.п. 11.5).

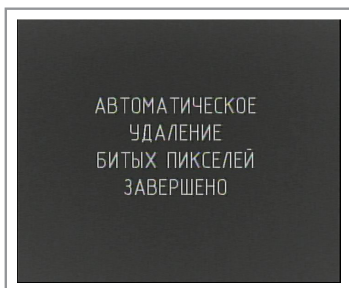

11.1. Автоматический режим удаления «битых» пикселей


Для автоматического удаления «битых» пикселей кратковременным нажатием кнопки (M) выберите пункт «Авто» и длительным нажатием кнопки (M) произведите удаление. При этом на экране появится надпись подтверждающая успешное удаление. В случае, если все-таки какие-то пиксели остались, удалите их в ручном режиме (см. п. 11.3). Далее следует сохранить результат (см. п. 11.4.) и выйти из меню коррекции (см. п. 11.5).

11.2. Отмена автоматического удаления «битых» пикселей.

Для отмены автоматического удаления «битых» пикселей – кратковременным нажатием кнопки (M) выберите пункт «Сброс» и нажмите с удержанием (более 2 с.) кнопку (M). При этом на экране появится запрос на подтверждение.


Для подтверждения, с помощью кнопок (A) или (B) выберите «Да» и длительным (более 5 с.) нажатием кнопки (M) произведите отмену.

Для выхода без отмены выберите «Нет» и нажмите с удержанием (более 2 с.) кнопку (M).

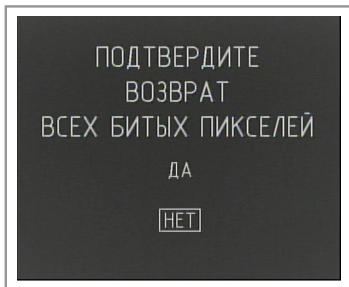

11.3. Ручное удаление «битых» пикселей.

Используя кнопку (M) (кратковременное нажатие) для переключения между «X» и «Y» и кнопки (A) и (B) для перемещения перекрестия, совместите центр перекрестия с «битым» пикселем и нажмите с удержанием (более 2 с.) кнопку (M).

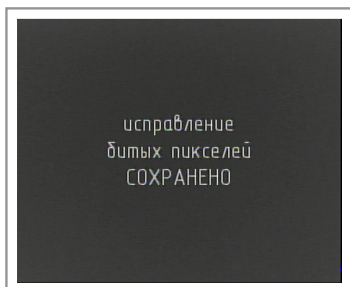

11.4. Сохранение результатов удаления «битых» пикселей.

После автоматического или ручного удаления «битых» пикселей следует произвести сохранение. Для этого необходимо с помощью кнопки (M) выбрать пункт «Сохран.» и длительным (более 2 с.) нажатием кнопки (M) сохранить результат. При этом на экране появится надпись подтверждающая успешное сохранение.

11.5. Выход из меню коррекции.

Для выхода из меню коррекции выберите пункт «Выход» и нажмите с у с удержанием (более 2 с.) кнопку (M).

12. Дополнительные возможности

12.1. Подключение внешнего источника питания (не входит в комплект).

Для увеличения времени работы прибора возможно подключение внешнего источника питания с номинальным напряжением 5В и разъемом типа USB. Для этого необходимо снять защитный колпачок с разъема (8) и используя кабель, который входит в комплект прибора, подключить источник внешнего питания к прибору.

12.2. Подключение навесного видеорекордера (не входит в комплект).

Для записи процесса пристрелки, наблюдения, охоты и т.п. предусмотрена возможность подключения навесного видеорекордера (типа Newton CVR640) для записи изображения на карту SD. Для этого необходимо снять защитный колпачок с разъема (8) и используя кабель-переходник (не входит в комплект) подключить прибор к навесному видеорекордеру.

13. Возможные неисправности и методы их устранения

<i>Прибор не включается.</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Отсутствуют элементы питания.2. Элементы питания разряжены.3. Плохой контакт.	<ol style="list-style-type: none">1. Установить элементы питания.2. Заменить элементы питания.3. Зачистить контактные площадки.
<i>Плохое качество изображения. Размытое изображение.</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Грязная входная линза объектива или окуляра.2. Не сфокусирован объектив.3. Низкий контраст из-за тяжелых условий наблюдения; сильный дождь, сильный туман, низкий температурный градиент наблюдаемых объектов.	<ol style="list-style-type: none">1. Почистить оптику спирто-эфирной смесью.2. Сфокусировать оптику.
<i>На мониторе наклонные полосы.</i>	Элементы питания разряжены.	Заменить элементы питания.
<i>Нет изображения.</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Не отрегулированы контраст и яркость.2. Элементы питания разряжены.	<ol style="list-style-type: none">1. Отрегулировать контраст и яркость.2. Заменить элементы питания.

14. Уход и хранение

14.1. Уход.

Уход за прибором состоит из внешней проверки его частей, чистки и установки стандартных и дополнительных аксессуаров.

14.2. Чистка.

Чистка прибора.

1. Осторожно удалить грязь с корпуса прибора, используя чистую и мягкую салфетку.
2. Смочить салфетку водой и тщательно протереть поверхность прибора (кроме оптики).
3. Влажный и чистый корпус вытереть сухой и чистой салфеткой.
4. Используя мягкую кисточку аккуратно удалите с оптических поверхностей пыль, песок, грязь.
5. Смочите мягкую шерстяную салфетку спирто-эфирной смесью и лёгкими вращательными движениями от центра к краю протрите оптическую поверхность объектива и окуляра. После каждого цикла протирки смените салфетку. Повторяйте эти действия до полной очистки оптики.

Чистка принадлежностей.

Протрите принадлежности кистью или салфеткой смоченной мыльной водой (если требуется).

Внимание!

Прежде чем уложить на хранение в чехол или кейс тщательно просушите каждый предмет из комплекта прибора.

14.3. Подготовка к длительному хранению.

1. Проверьте состояние прибора.
2. Извлеките батареи.
3. Почистите прибор и его принадлежности.
4. Уложите всё в кейс (чехол).

14.4. Хранение прибора.

После эксплуатации и проведения профилактического обслуживания прицел должен храниться в заводской упаковке, как описано в разделе 14.3. Это будет обеспечивать состояние прицела в полной готовности в течении всего гарантийного срока хранения и эксплуатации.

15. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок хранения и эксплуатации изделия составляет 12 месяцев, со дня поставки. При отсутствии отметки о поставке гарантийный срок устанавливается со дня выпуска изделия заводом-изготовителем.

Гарантия действительна только при наличии правильно заполненного руководства пользователя изделия с указанием серийного номера, даты поставки, четких печатей поставщика и завода-изготовителя.

Гарантийный ремонт выполняется бесплатно (включая стоимость работ, материалов и, при необходимости, перевозки) на заводе-изготовителе или в сервисной компании.

Любые претензии к качеству изделия рассматриваются только после проверки его качества на заводе-изготовителе. Решение вопроса о замене или ремонте изделия или частей изделия остается в компетенции специалистов завода-изготовителя или сервисной службы. Заменяемые детали и узлы переходят в собственность завода-изготовителя или сервис-центра.

После проведения гарантийных сервисных работ гарантийный срок не возобновляется, а действует далее. Ответственность по настоящей гарантии ограничивается, если это не противоречит закону, указанными в настоящем документе обязательствами.

Если в процессе эксплуатации изделия выяснится, что параметры изделия отличаются от изложенных в руководстве по эксплуатации, рекомендуем немедленно обратиться за консультацией на завод-изготовитель, адрес и телефоны которого указаны в руководстве пользователя.

В течение всего гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт изделия по неисправности, являющейся следствием производственных дефектов.

Купленное изделие требует специальной установки (адаптации) на оружие.

На гарантийный ремонт принимаются изделия в комплекте с креплением завода-изготовителя.

Завод-изготовитель снимает с себя все гарантийные обязательства при самостоятельной (несанкционированной) установке изделия на оружие, использовании самодельных переходных планок (кронштейнов).

Помните! Квалифицированная адаптация изделия на оружие оказывает существенное влияние на его дальнейшее правильное функционирование и гарантийное обслуживание.

Гарантийные обязательства завода-изготовителя не распространяются в следующих случаях:

- Утрата руководства пользователя на изделие;
- Внесение исправлений в текст руководства пользователя, повреждений и изменений серийного номера изделия или в руководстве пользователя и при их несоответствии;
- При наличии механических повреждений, повреждений из-за воздействия химических веществ или неправильного применения;
- Использование изделия в целях, для которых оно не предназначено;
- Повреждения или нарушения нормальной работы в результате воздействия огня, агрессивных веществ, действиями животных или насекомых;
- Неисправности, вызванные действиями непреодолимой силы (пожара, стихийных бедствий и т.п.);
- Неквалифицированный ремонт, разборка или адаптация на оружие и другие, не предусмотренные инструкцией, вмешательства не уполномоченными на это лицами;
- Повреждения, возникшие вследствие несоблюдения правил эксплуатации, хранения и/или транспортировки по вине владельца, транспортной фирмы, сервисной организации, уполномоченных на адаптацию лиц или фирм;
- Несанкционированное изменение конструкции изделия в т.ч. кронштейнов для адаптации на оружие или установка на изделия переходных кронштейнов (планок) иной конструкции.

Гарантийный и послегарантийный ремонт и обслуживание производятся по адресу:
ООО «ЦЭК», 121059, г. Москва, ул. Киевская, 24
тел. (495) 649-6039
e-mail: info@tut.ru
<http://www.tut.ru>

16. Свидетельство о приемке

Тепловизионный прибор FORTUNA GENERAL _____

Серийный номер _____,

соответствует конструкторской документации предприятия-изготовителя и признан годным для эксплуатации.

Данный тип продукции не подлежит обязательной сертификации.

Дата продажи _____

Продавец _____

М.П.

